

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẾT SẮT AIOSMART



TỔNG CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL

PHIẾU BẢO HÀNH

V. Cài đặt thời gian và đồng hồ.:

- 1 Ấn phím “★” màn hình hiển thị ngày tháng năm là 00-01-01
- 2 Sau đó ấn phím “#” để tùy chọn ngày, giờ, tháng, năm.
- 3 Đối với giờ, phút hoặc ngày, tháng, năm nhấp nháy thì dùng phím “o” và phím “8” để thay đổi. Ấn phím “0” thì chữ số giảm dần, ấn phím “8” thì chữ số tăng dần.

VI. Mở cửa ghi chép và kiểm tra:

- 1 Nhập mã số chính xác và mở cửa, khi chữ “open” trên màn hình hiển thị mất đi thì ấn phím “0”.
- 2 Trên màn hình thị thời gian mở cửa của lần trước. Trong đó “PASS 1” là mở cửa cá nhân. “PASS 2” là mở cửa mật mã quản lý
- 3 Ấn phím “0” một lần nữa, lúc này trên màn hình sẽ hiển thị số lần mở cửa của lần trước.

VII. Chú ý:

- 1 Bảng điện tử dùng bốn cục Pin 1.5V. Nếu như điện áp của Pin thấp hơn 5.0V± 0.2 V sẽ dẫn đến tình trạng lúc mở cửa trên màn hình hiển thị sẽ hiển thị “LO-BATTE”, điện áp không đủ thì nên thay Pin khác.
- 2 Nếu điện áp của Pin không đủ có thể sử dụng nguồn điện ngoại tiếp, điện áp 4.6V-6.0V để sử dụng tạm thời.



CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ SỬ DỤNG SẢN PHẨM!

TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
HOTLINE: 1900 98 98 68 | EMAIL: CSKHCONGTRINHVIETTEL@VIETTEL.COM.VN


HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KÍCH HOẠT BẢO HÀNH ĐIỆN TỬ

Bước 1: Mở Camera điện thoại để quét mã QR
tải **app AIO**




Bước 2: Chọn **"Cá nhân"**

- Chọn **"Trung tâm bảo hành"**
- Chọn **"Kích hoạt bảo hành"**

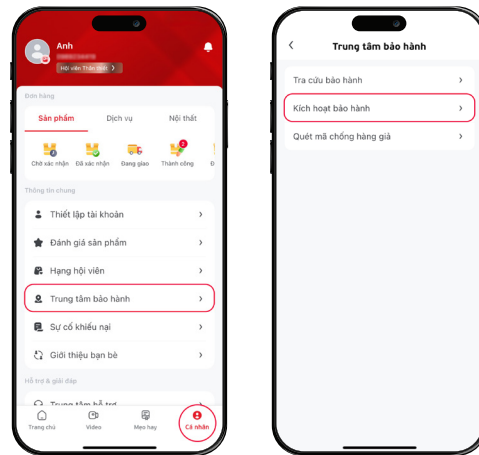

Bước 3: Nhập số điện thoại hoặc số serial
sản phẩm để **tra cứu kích hoạt bảo hành**

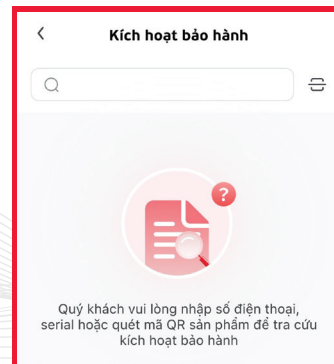

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KẾT SẮT AIOSMART

I. Khởi động và cài đặt mật mã cá nhân:

- 1 Ấn phím **"#"** để hiện thị màn hình khởi động.
- 2 Nhập mật mã mặc định lúc xuất xưởng là **"1234"**. Nếu nhập sai, có thể chọn phím **"★"** để xoá một chữ số.
- 3 Sau khi nhập xong, màn hình hiển thị **"open"**.
- 4 Nhập mật mã cá nhân. Sau đó ấn nút **"#"** để xác nhận, màn hình hiển thị **"INTO"** là thành công.

II. Hướng dẫn mở cửa:

- 1 Ấn phím **"#"** để khởi động màn hình và nhập chính xác mật mã, sau đó ấn phím **#**, màn hình hiển thị **"OPEN"**, chờ trong vòng 6 giây, lúc này có thể tiến hành mở cửa hoặc khoá cửa.
- 2 Mật mã nhập không chính xác màn hình sẽ hiển thị **"Error"** và quay trở lại trạng thái đợi nhập mã số. Nếu như 3 lần liên tiếp điều nhập sai thì thì còi báo sẽ kêu khoảng 1 phút, nếu nhập mã số chính xác thì còi sẽ ngừng kêu.

III. Tính năng ẩn mã số:

- 1 Ấn phím **"#"** khởi động và ấn phím **"★"**.
- 2 Nhập mật mã, sau khi mở cửa sẽ tự động hồi phục trạng thái không ẩn số.

IV. Cài đặt và tự ngắt bỏ còi báo động:

- 1 Ấn phím **"o"**, màn hình hiển thị **"BELLON"** và chuyển sang trạng thái canh gác báo động, nếu kết bạc bị va chạm sẽ phát còi báo động.
- 2 Sau khi báo động, nhập mật mã và chờ trong 6 giây để trạng thái canh gác báo động tự động ngắt.



TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

HOTLINE: 1900 98 98 68 | EMAIL: CSKHCONGTRINHVIETTEL@VIETTEL.COM.VN

viettel
construction

aísmart